


MH-8955 D

Mikrowellenherd 850 W
Garraumgröße 23 l mit Grill

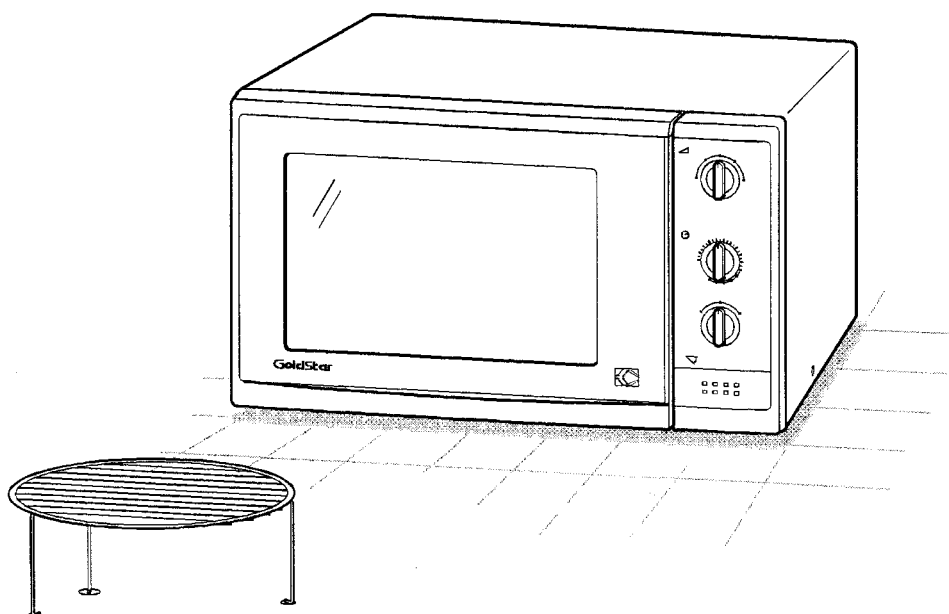

GoldStar



Aufstell- und Bedienungsanleitung



Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Unbedingt beachten! 2



Praktische Ausklappseite für die schnelle Übersicht

Was ist wofür 3



Leistungsmerkmale, Zulassungsurkunde

Technische Informationen 4



Der richtige Aufstellort

Aufstellen und anschließen 5



Inbetriebnahme, Garzeiten, Leistungsstufen, Betriebsarten

Den Mikrowellenherd benutzen 7



So bleibt Ihr Gerät lange einsatzbereit

Reinigung und Pflege 9



Fehlersuche, Selbsthilfe

Wenn etwas nicht funktioniert 10

Achtung: Der Mikrowellenherd darf nur unter ganz genauer Beachtung dieser Anleitung aufgestellt, angeschlossen und betrieben werden. Wenn Sie die Anleitung nicht beachten, haftet der Hersteller nicht für hieraus entstehende Schäden. **Bitte beachten Sie beim Umgang mit elektrischen Geräten stets Ihre Verantwortung für Ihre Mitmenschen!**



GoldStar Deutschland GmbH * Jakob-Kaiser-Str. 12 * 47877 Willich * Tel. (02154) 492 - 0

Technische Änderungen vorbehalten - Copyright Goldstar Deutschland GmbH 1994 - P/N BDA-8955

1. Bevor Sie den Mikrowellenherd aufstellen oder benutzen...

...beachten Sie **unbedingt** die Anweisungen in dieser Anleitung. Wenn Sie diese Anleitung nicht beachten,

- können durch Fehlverhalten **Gefahren für Ihre Gesundheit und Ihr Leben** entstehen,
- können durch Fehler bei der Aufstellung und beim Anschluß möglicherweise sowohl der **Mikrowellenherd** als auch die **Kücheneinrichtung beschädigt** werden,
- **haftet der Hersteller nicht** für Schäden, die aus fahrlässiger oder vorsätzlicher Mißachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen!

Achtung!

Der Mikrowellenherd darf ausnahmslos nur dazu benutzt werden, Nahrungsmittel und Getränke zu erwärmen oder zu erhitzen.

Auf gar keinen Fall dürfen Sie den Mikrowellenherd zu anderen Zwecken verwenden, insbesondere nicht zum Trocknen von Textilien, anderen Gegenständen oder lebenden Tieren! Hier besteht ansonsten akute Brand- und Unfallgefahr.

Der Mikrowellenherd darf nicht zu gewerblichen Zwecken eingesetzt werden. Er ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt!

2. Worauf muß ich besonders achten?

Daß man sich an einem Herd die Finger verbrennen kann, muß wohl niemand mehr betonen. Wichtiger sind vielmehr die **Besonderheiten im Umgang mit Mikrowellenherden**, die Sie genauestens berücksichtigen sollten:

- **Flüssigkeiten können in Mikrowellenherden schon längst über den Siedepunkt hinaus überhitzt sein, ohne daß sich die sonst übliche Blasenbildung oder Aufwallung der Flüssigkeit zeigt** (sog. Siedeverzug).

Vorsicht: Durch die **bloße Berührung** des Gefäßes beim Herausnehmen kommt es dann zu einer plötzlichen Dampfblasenbildung – und die siedende Flüssigkeit kann schlagartig aus dem Gefäß herausschwappen! **Hier besteht dann akute Gefahr durch Verbrühen!**

Sie verhindern den Siedeverzug, indem Sie einfach einen sauberen, hitzebeständigen Glasstab in den Behälter mit der Flüssigkeit stellen. Beobachten Sie aber vor dem Herausnehmen der Flüssigkeit, ob sich diese nun wie gewohnt beim Sieden aufwällt.

- **In Speisen mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden erhitzen Mikrowellen die feuchteren Bestandteile sehr viel stärker!** Achten Sie unbedingt auf diesen Umstand, wenn Sie solche Speisen zubereiten.

Im Extremfall kann zum Beispiel bei gefüllten Gebäckstücken die feuchtere Fruchteinslage bereits kochen, während der wesentlich trockenere Teig vielleicht erst gerade handwarm ist!

- **Unbedingt beachten: Babynahrung in Gläsern oder Flaschen dürfen Sie erst dann dem Kind geben, wenn Sie vorher die Temperatur überprüft haben!**

Durch die unterschiedliche Erwärmung kann es sein, daß sich die Babykost außen nur handwarm anfühlt, während im Innern bereits sehr viel höhere Temperaturen vorherrschen.

Verteilen Sie die Wärme deshalb gleichmäßig, indem Sie die Babykost gut umrühren oder schütteln.

3. Welches Kochgeschirr ist geeignet?

Prüfen Sie sorgfältig vor dem Gebrauch von Geschirr und Gefäßen, ob diese für den Einsatz in Mikrowellenherden geeignet sind. Dies trifft dann zu, wenn Ihr Geschirr aus folgendem Material besteht:

- feuerfestes Glas oder Glaskeramik,
- hitzebeständiger Kunststoff, soweit speziell für den Mikrowellenbetrieb bestimmt
- oder hitzebeständiges Porzellan oder Steingut.

Nur für kurzzeitigen Betrieb (z.B. Aufwärmen) können Sie auch folgende Materialien verwenden – **solange Sie diese wegen der Brandgefahr ständig beobachten!** Außerdem müssen diese Materialien vom jeweiligen Hersteller ausdrücklich für den Einsatz in Mikrowellenherden freigegeben sein:

- Korbwaren,
- Holz oder Holzspieße,
- sonstige Plastikgefäße und
- weiße Papierunterlagen oder weiße Kartons.

Auf keinen Fall geeignet für den Einsatz in Mikrowellenherden sind folgende Materialien:

- Behälter oder Geschirr aus Metall,
- Geschirr mit Metallverzierungen (z.B. Goldrand),
- Metallspieße oder Besteckteile aus Metall,
- mit Metallteilen (z.B. Clips) verschlossene Beutel,
- mit Folien beklebte Kartons und
- farbiges Papier oder Recyclingpapier.

Bei metallischen Gegenständen kommt es zu unerwünschter Funkenbildung im Herd. Hierdurch kann der Herd beschädigt werden. Beklebte Kartons oder farbiges Papier bzw. Altpapier können Schmutzstoffe, Lösungsmittel oder Kleber enthalten, die zur Überhitzung und damit zu Brandgefahr führen können.


Achten Sie besonders auf eine hohe Hitzefestigkeit des verwendeten Geschirrs, falls Ihr Mikrowellenherd zusätzlich noch die Kombination mit

- Heißluftbetrieb oder Grill ermöglicht!



Was ist wofür...?

3

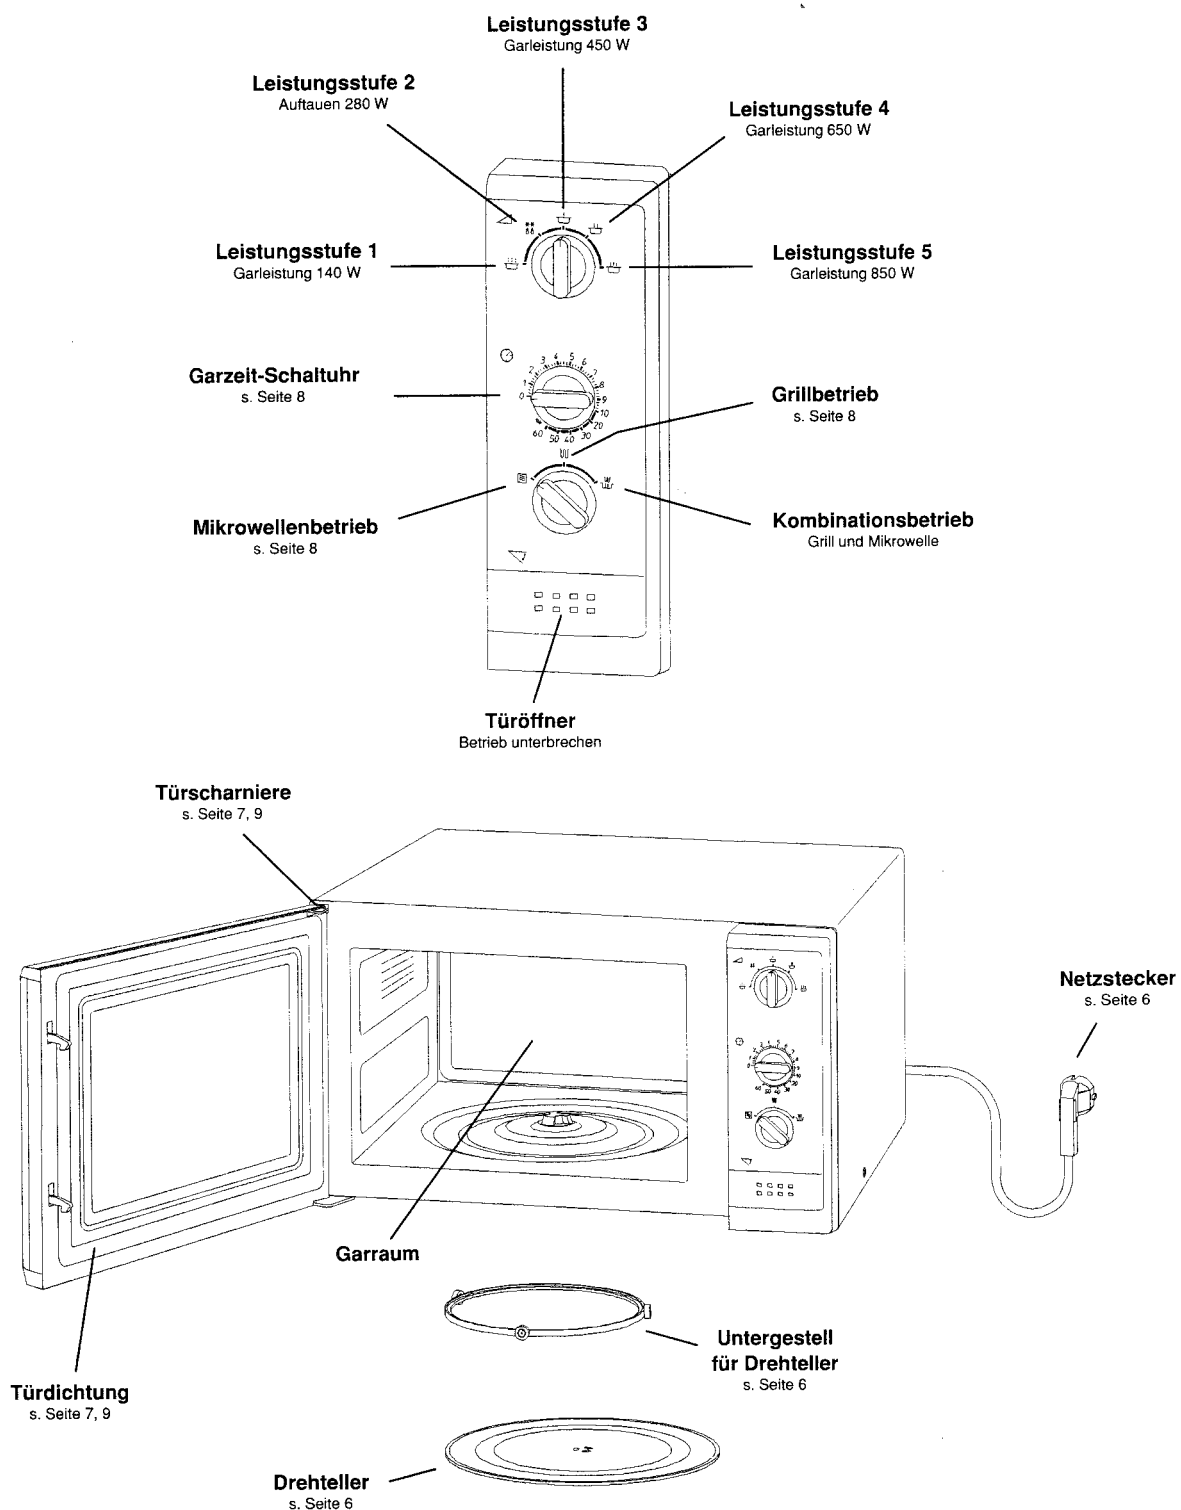

Technische Leistungsmerkmale

Stromversorgung : 230V / 50 Hz

Stromanschluß : über Schukostecker, werksseitig fest montiert

Leistungsaufnahme : 1350 W Mikrowelle
1300 W Grill
2650 W Kombinationsbetrieb

Einstellbereiche : Mikrowelle, 5 Leistungsstufen, Schaltuhr, Grill, Kombinationsbetrieb

Ausgangsleistung : 850 W Mikrowelle

Mikrowellenfrequenz . . . : 2,45 GHz

Abmessungen Gehäuse . . : 508 x 303 x 374 mm (B x H x T)

Abmessungen Garraum . . : 320 x 214 x 330 mm (B x H x T)

Gewicht : 17,5 kg

Unterbau-Montagesatz . . : Bestellnummer **MK-895 HB**
Sonderzubehör – nicht im Lieferumfang enthalten!

BUNDESAMT FÜR ZULASSUNGEN IN DER TELEKOMMUNIKATION



ZULASSUNGSURKUNDE

Für das nachstehend näher bezeichnete Hochfrequenzgerät wurde gemäß der Verwaltungsanweisung zum "Gesetz über den Betrieb von Hochfrequenzgeräten" vom 09.08.1949 nachgewiesen, daß es den als Genehmigungsvoraussetzung geltenden "Technischen Vorschriften der Deutschen Bundespost für Hochfrequenzgeräte und -anlagen" (Anlage 1 zur Verwaltungsanweisung) entspricht.

Zulassungsnummer: G700113E

Zus. Kennzeichen: MW

Objektbezeichnung: MH-8955D

Zulassungsinhaber: GoldStar Co., LTD
20, Yoido-Dong Youngdungpo-Gu
Seoul 150-721
Republik Korea

Objektart: Mikrowellenherd

Hiermit erteilen wir dem Mikrowellenherd die o.g. Zulassungsnummer.

Saarbrücken, den 11. 05. 94


Im Auftrag

Palz



1 Anlage





1. Überprüfen Sie vor dem Aufstellen...

...Ihr neues Mikrowellengerät unbedingt auf sichtbare, äußerliche Schäden! **Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist!** Begutachten Sie den Herd sorgfältig, ob

- Schäden an der Verpackung darauf hindeuten, daß das Gerät bereits bei der Anlieferung gestürzt ist,
- ob irgendwelche Schäden am Gehäuse,
- an der Türglasscheibe oder
- am Netzstecker bzw. Netzkabel sichtbar sind.

Lassen Sie in einem solchen Fall das Gerät erst vom Kundendienst überprüfen. Andernfalls kann es sein, daß durch die Beschädigung gefährliche Mikrowellenstrahlung austritt! Befragen Sie im Zweifelsfall Ihren Fachhändler oder rufen Sie den Kundendienst an!


2. Der geeignete Stellplatz...

...muß mindestens den folgenden Anforderungen genügen, damit Ihr Gerät sicher und einwandfrei funktionieren kann:

- Stellen Sie den Mikrowellenherd auf einer ebenen, rutschfesten Fläche auf. Diese muß so stabil sein, daß sie sowohl das Gewicht des Mikrowellenherdes, als auch die darin zubereiteten Speisen sicher tragen kann.
- Lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen der vorderen Stellplatzkante und der Türfront, wie gezeichnet. Damit verhindern Sie, daß bei geöffneter Tür der Mikrowellenherd nach vorne herunterkippen kann.

- Wählen Sie einen Aufstellort, an dem unter keinen Umständen Flüssigkeiten herabtropfen und durch die Entlüftungsöffnungen in das Gerät gelangen können.
- Im Freien darf der Mikrowellenherd nicht betrieben werden, weil Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten.

Achtung: Sie dürfen das Gerät **nur dann** in einen Schrank einbauen, wenn Sie den speziell hierfür angebotenen **Einbau-Montagesatz** verwenden. Diesen können Sie bei Ihrem Händler oder beim Kundendienst erwerben.

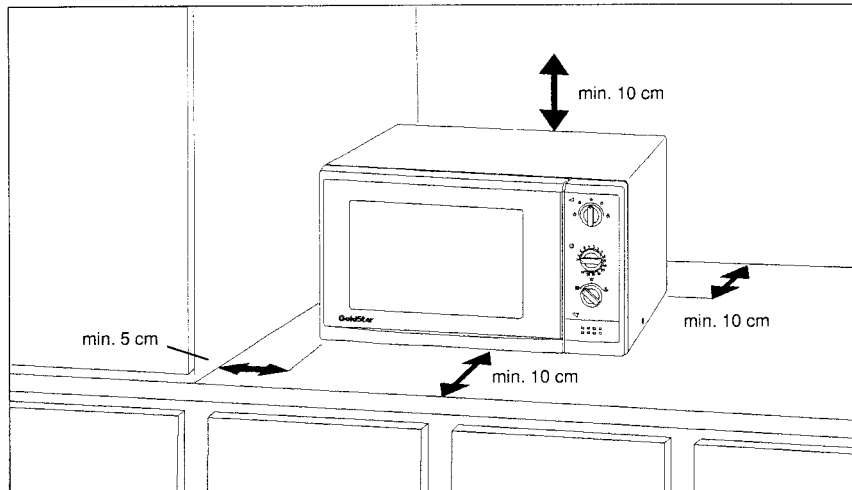

Zum Thema Wärme:

Der Mikrowellenherd gibt im Betrieb Wärme ab. Ordnungsgemäß aufgestellt kann hierdurch aber kein Schaden entstehen, auch nicht in heißen Sommermonaten.

Es kann nur dann zu einer Überhitzung kommen, wenn der Herd nicht ordnungsgemäß aufgestellt wird. Dann kann sogar Brandgefahr entstehen! Deshalb:


- Setzen Sie den Mikrowellenherd niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie den Mikrowellenherd nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die selber Wärme abgeben, zum Beispiel Heizkörper, Elektroherd, Kühlschrank...
- Beachten Sie die Mindestabstände zu benachbarten Gegenständen, wie aus der Zeichnung ersichtlich. Der Mikrowellenherd darf nicht in einen Schrank eingebaut oder direkt unter einer Platte montiert werden!

Sie dürfen das Gerät **nur dann** in einen Schrank einbauen oder unter einer Platte montieren, wenn Sie den hierfür angebotenen **Einbau-Montagesatz** verwenden

- Durch die Entlüftungsöffnungen treten im Betrieb Dampfschwaden (sog. Wrasen) aus, die zumindest im Bereich der Mindestabstände recht heiß sein können.

Stellen Sie deshalb den Herd so auf, daß sich im Dampfgebiet keine Gegenstände befinden, die gegenüber Hitze oder Feuchtigkeit empfindlich sind.

- Stellen Sie niemals die Entlüftungsöffnungen zu. Hierdurch kann es sofort zu einer Überhitzung kommen.
- Der Geräteboden kann im Betrieb heiß werden! Die Stellfläche sollte daher auch entsprechend hitzefest sein.




3. Entfernen Sie zuerst...

...alle Folien und Klebestreifen, bevor Sie den Mikrowellenherd zum ersten Mal einschalten. **Der Mikrowellenherd kann überhitzen, wenn Sie die Folien und Klebestreifen nicht sorgfältig entfernen. Dann kann sogar Brandgefahr entstehen!**

- Nehmen Sie zunächst **sämtliche** Gegenstände aus dem Garraum heraus, die dort für den Transport untergebracht sind.
- Entfernen Sie dann sorgfältig alle **Folien** und **Klebestreifen**:
 - ① vom Gehäuse,
 - ② von der Tür und
 - ③ vom Drehtellerantrieb.

Reinigen Sie anschließend den Garraum mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel.

Hinweis: Beim ersten Einschalten des Grills kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen - dies ist aber kein Fehler!

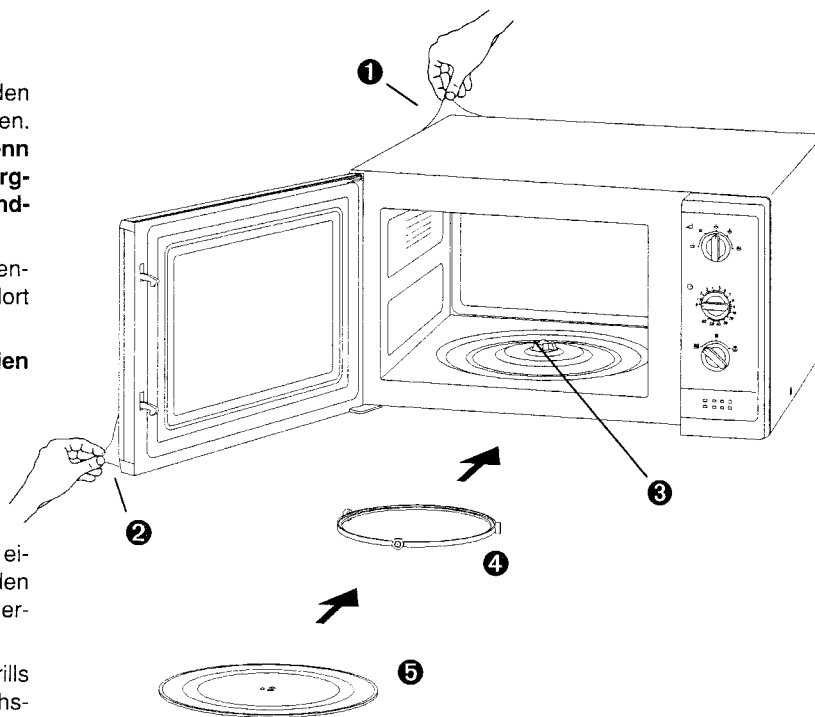

4. Drehteller einsetzen

Benutzen Sie den Mikrowellenherd niemals ohne eingesetzten Drehteller! Andernfalls kann der Drehtellerantrieb beschädigt werden, wenn z.B. Kochgeschirr dort anstößt oder Schmutz in den Antrieb gerät. Außerdem verhindert der eingesetzte Drehteller, daß heruntertropfende Flüssigkeiten in den Antrieb laufen – insbesondere beim Grillbetrieb!

Sie setzen den Drehteller richtig ein, indem Sie zunächst
④ das Drehteller-**Untergestell** in die äußere Kreisbahn am Garraumboden einlegen,
⑤ und danach den **Drehteller** auf das Untergestell aufsetzen. Durch eine leichte Drehbewegung rastet die Führung unter dem Drehteller in den Antrieb ③ ein.

5. Der Anschluß...

...an das 230V-Haushaltsstromnetz ist nur dann gefahrlos möglich, wenn Sie folgende Hinweise ganz genau beachten. Stellen Sie unbedingt sicher, daß

- **keine Gegenstände auf dem Netzkabel stehen,**
- **das Netzkabel keine heißen oder scharfen Gegenstände berühren kann.** Führen Sie insbesondere das Netzkabel **nicht unter dem Herdboden** entlang, weil dieser im Betrieb **heiß** wird!
- **daß der Netzstecker bei Gefahr leicht erreichbar** ist, um ihn schnell aus der Steckdose ziehen zu können!
- **Verlegen Sie das Netzkabel so,** daß es weder in den übrigen Küchenarbeitsbereich hineinragt, noch von der Aufstellfläche herunterhängt. Hierdurch vermeiden Sie, daß sich jemand im Netzkabel verfängt und den Herd versehentlich herunterzieht.
- **Das Netzkabel darf auch nicht mit Feuchtigkeit in Berührung** kommen können – zum Beispiel beim Spülen oder Putzen.

- **Entfernen Sie niemals den werksseitig angebrachten Netzstecker vom Netzkabel.** Wenn Sie mit dem Originalkabel keine Steckdose erreichen, lassen Sie eine fachgerechte Änderung **stets nur vom Kundendienst** vornehmen!

Zum Thema Steckdose:

Diese Schritte darf nur der Fachmann vornehmen! Arbeiten Sie niemals an der elektrischen Hausinstallation, wenn Sie nicht selber ein autorisierter Fachmann sind:

- Der Mikrowellenherd benötigt eine Steckdose, die **eigens mit 16 A abgesichert ist. Achtung: An dieser Steckdose dürfen keine weiteren Geräte angeschlossen werden!**
- Achten Sie darauf, daß der **Netzstecker immer festen und sicheren Halt in der Steckdose** hat. Wackelige Stecker oder Steckdosen bedeuten Brandgefahr. Lassen Sie solche Gefahrenstellen **unverzüglich durch einen Fachmann reparieren!**





1. Bevor Sie den Mikrowellenherd einschalten...

...sollten Sie sich genauestens mit den folgenden Hinweisen vertraut machen: damit Sie auch in Situationen richtig reagieren, in denen diese Anleitung vielleicht nicht aufgeschlagen vor Ihnen liegt...

- **Ohne Inhalt dürfen Sie den Mikrowellenbetrieb niemals einschalten.** Andernfalls kann der Herd beschädigt werden.

Stellen Sie stets ein Glas Wasser in den Garraum, wenn Sie den Herd nicht benutzen. Dadurch verhindern Sie, daß bei versehentlichem Einschalten der Herd ohne Inhalt betrieben wird!

- **Erhitzen Sie niemals verschlossene Behälter!** Durch die Hitzeentwicklung im Innern entsteht schnell ein Überdruck, der den Behälter bersten läßt. **Hierdurch kann es zu einer Unfallgefahr kommen!**

Berstgefahr besteht auch bei **ungeschälten Eiern** sowie bei Speisen, die fest in Folien **eingeschweißt** sind. Entfernen Sie erst die Folien oder schneiden Sie diese mindestens über eine ganze Seite auf.


- Sollte der Einsatz von **Aluminiumfolie** in Ihrem Rezept empfohlen werden, so achten Sie unbedingt darauf, daß diese **eng am Behälter oder an den Speisen anliegt** und **mindestens 2,5 cm von den Herdwänden entfernt** bleibt.

Andernfalls kann es im Garraum zur unerwünschten Funkenbildung kommen – und der Herd würde hierdurch möglicherweise beschädigt!

Schalten Sie niemals den Mikrowellenherd ein, wenn die Tür nicht einwandfrei geschlossen ist. Insbesondere achten Sie stets darauf,

- daß keine **Gegenstände** zwischen Tür und Gehäuse eingeklemmt sind (z.B. Küchentücher, Servietten) und
- die **Türdichtung** und **Türscharniere** nicht beschädigt oder verschmutzt sind (siehe auch Kapitel „Reinigung und Pflege“).

Andernfalls ist die einwandfreie Abdichtung gegen Mikrowellenausstritt nicht mehr ausreichend gewährleistet!

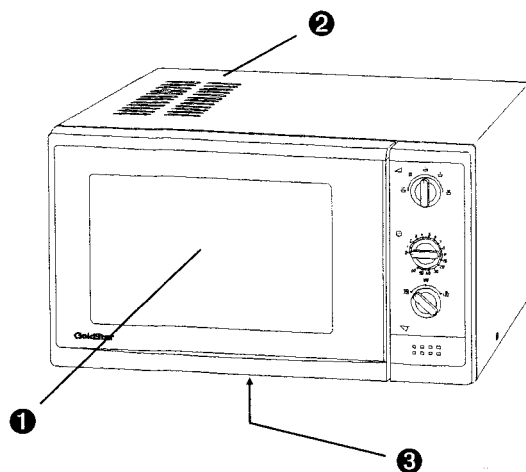

Nicht berühren – heiß!

Beim Betrieb Ihres Mikrowellenherdes entsteht Hitze an folgenden Punkten:

- ① an der **Türglasscheibe!**
- ② an den **Entlüftungsöffnungen!**
- ③ am **Gehäuseboden!**

Sorgen Sie dafür, daß Kinder nicht unbeaufsichtigt an dem Mikrowellenherd spielen können!

2. Wenn Sie Rauch im Mikrowellenherd beobachten...

...halten Sie die Tür unbedingt geschlossen und schalten Sie das Gerät unverzüglich aus. **Notfalls unterbrechen Sie hierzu die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen oder die Sicherung betätigen!**

Vorsicht!

Auf keinen Fall dürfen Sie schwelende oder brennende Speisen im Herd mit Wasser löschen – hier besteht sonst akute Gefahr durch elektrischen Schlag!

a) Verhindern Sie Rauch oder Brand in Ihrem Mikrowellenherd!

Rauchentwicklung kann entstehen, wenn Speisen überhitzen und zu schwelen oder zu brennen beginnen. Besonders betroffen hiervon sind Speisen mit hohem Zucker- oder Fettanteil. Deshalb sind Mikrowellenherde **nicht geeignet**

- zum **Frittieren**,
- für die Herstellung von **Popcorn** und
- zum Schmelzen von **Zucker** oder **Fetten**.

Halten Sie den Herd stets unter Beobachtung, wenn Sie darin Speisen zubereiten, deren Zusammensetzung Ihnen nicht genau bekannt ist!



3. Betriebsarten wählen

Wählen Sie zunächst die gewünschte Betriebsart. Hierzu stellen Sie den Wahlschalter in die Position

- ❶ für den **Mikrowellenbetrieb**,
- ❷ für den **Grillbetrieb**,
- ❸ für die **Kombination** von Grill und Mikrowelle.

4. Den Betrieb unterbrechen...

...können Sie **jederzeit**, und zwar auf zwei verschiedene Arten. Zunächst **unterbrechen** Sie den laufenden Betrieb, indem Sie einfach

- ❹ den **Türöffner** betätigen. Die eingestellte Garzeit läuft erst dann weiter, sobald Sie die Tür wieder schließen.

Sie können den laufenden Betrieb jedoch auch **abbrechen**, indem Sie einfach

- ❺ die **Garzeit-Schaltuhr** auf „Null“ zurückdrehen.

5. Leistungsstufen einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Leistung des Mikrowellenherdes bestimmen, die Gesamtleistung beträgt 850 Watt. Stellen Sie zunächst die erforderliche Garleistung ❶ ein, wie in Ihrem Kochrezept angegeben. Hierzu wählen Sie

- die Stufe **1** für niedrige Garleistung (140 Watt),
- die Stufe **2** zum Auftauen (280 Watt),
- die Stufe **3** für mittlere Garleistung (450 Watt),
- die Stufe **4** für hohe Garleistung (650 Watt) und
- die Stufe **5** für maximale Garleistung (850 Watt).

Sie können den Regler auch zwischen den Stufen einstellen, falls in Ihrem Kochrezept eine andere Leistung angegeben ist. In dem gezeichneten Beispiel sind 450 W Garleistung eingestellt...

6. Mit der Garzeit-Schaltuhr...

...können Sie bestimmen, wann der Herd automatisch abschalten soll. Die Garzeit-Schaltuhr funktioniert in allen drei Betriebsarten.


- ❻ Drehen Sie die Garzeit-Schaltuhr auf die gewünschte Minutenzahl. Sie können hier maximal 60 Minuten einstellen. Wenn Sie eine längere Garzeit benötigen, stellen Sie die Schaltuhr nach Ablauf einfach erneut ein.

Achtung: Der Garvorgang startet sofort, sobald Sie die Schaltuhr von der Stellung „Null“ weg bewegen – und die Tür geschlossen ist! Lassen Sie daher die Tür offen stehen, wenn der Mikrowellenherd beim Einstellen der Garzeit noch nicht starten soll.

Achtung:

Lassen Sie grundsätzlich den Drehteller eingesetzt, auch beim Grill- oder Kombinationsbetrieb! Hierdurch verhindern Sie, daß heruntertropfende Flüssigkeiten in den Drehtellerantrieb laufen. Wenn Sie das **Gitterrost** benutzen, stellen Sie es einfach auf den Drehteller.

Legen Sie auf keinen Fall den Garraum mit Aluminiumfolie aus! Andernfalls kommt es beim Mikrowellen- oder Kombinationsbetrieb zu unerwünschter Funkenbildung. Hierdurch kann der Herd beschädigt werden. Auf jeden Fall aber leidet die Beschichtung im Garraum, wenn Aluminiumfolie die Wände berührt!

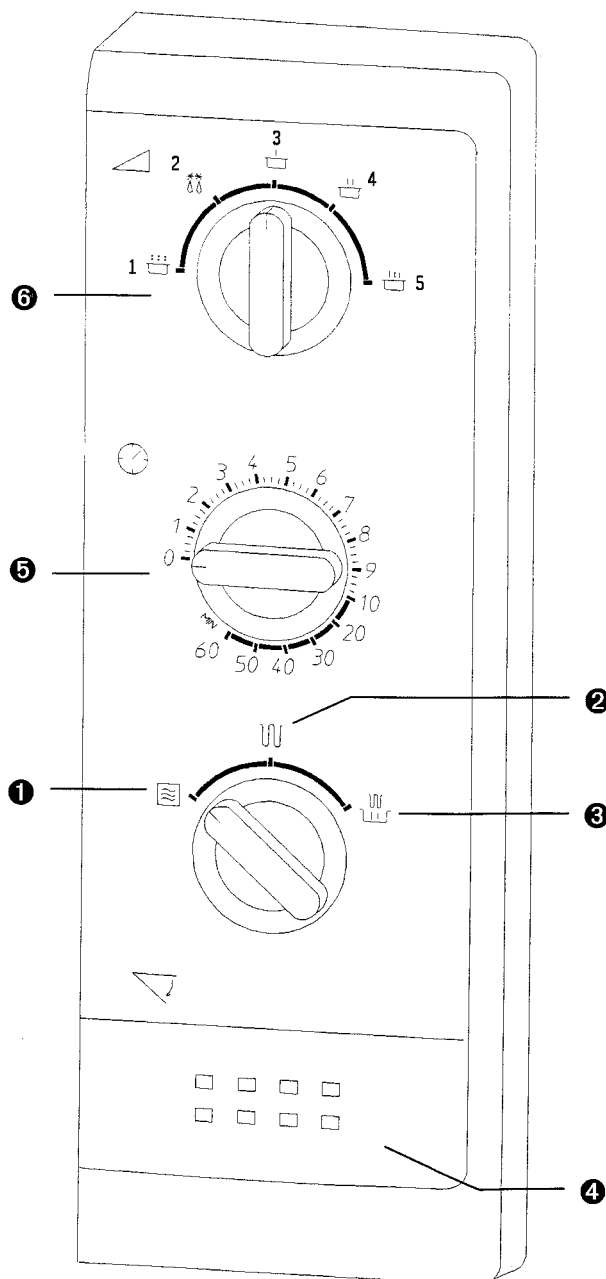



Ziehen Sie immer erst den Netzstecker aus der Steckdose...

...bevor Sie das Gerät reinigen. Falls Sie den Netzstecker nicht erreichen können, **öffnen Sie die Tür** – und lassen Sie diese **während der gesamten Dauer der Reinigungsarbeiten** offen stehen. Dadurch verhindern Sie, daß sich der Herd bei versehentlichem Berühren der Tasten einschalten kann!

1. Gehäuse reinigen

Vorsicht: Auf keinen Fall darf Wasser oder eine andere Flüssigkeit in das Gerät gelangen. Achten Sie hierauf besonders, wenn Sie in der Nähe der Entlüftungsöffnungen oder an der Rückwand reinigen. Andernfalls kann akute Gefahr durch elektrischen Schlag bestehen und der Herd beschädigt werden!

- Nehmen Sie für die Reinigung nur ein mildes Spülmittel und etwas klares Wasser. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Scheuermittel. Trocknen Sie den Herd danach mit einem weichen Lappen oder Küchentuch.
- Entfernen Sie besonders sorgfältig Schmutzrückstände und Speisereste zwischen der Tür und dem Gehäuse. Das Gerät kann nur sicher funktionieren, wenn die Tür einwandfrei und dicht schließt!

Warnung!

Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät weiter betreiben, wenn Sie Beschädigungen an der Türdichtung oder an den benachbarten Flächen festgestellt haben – ebenso bei Schäden an der Tür selber oder den Türscharnieren. Dort kann sonst in gefährlichem Maße Mikrowellenstrahlung austreten. Warten Sie daher unbedingt erst ab, bis ein geschulter Kundendiensttechniker das Gerät wieder instandgesetzt hat!

2. Garraum reinigen

Vorsicht: Gießen Sie niemals Wasser in den Garraum! Das Wasser könnte durch die Belüftungsöffnungen in das Innere des Gerätes gelangen. Hierdurch kann akute Gefahr durch elektrischen Schlag entstehen und der Herd beschädigt werden!

- Reinigen Sie den Garraum sorgfältig. Fettspritzer und Speisereste können überhitzen und zu Brandgefahr führen. Auf jeden Fall verringern Schmutzrückstände im Garraum die Leistung Ihres Mikrowellenherdes.
- Nehmen Sie für die Reinigung nur ein mildes Spülmittel und etwas klares Wasser. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Scheuermittel. Trocknen Sie den Garraum danach mit einem weichen Lappen oder Küchentuch.

3. Drehteller reinigen

- Reinigen Sie den Drehteller nach jeder Benutzung. Auf einem verschmutzten Drehteller können Geschirr und Gefäße nicht sicher stehen. **Vorsicht – der Drehteller kann nach vorhergegangenem Betrieb heiß sein!**
- Auch das Drehtelleruntergestell sowie den Herdboden sollten Sie regelmäßig reinigen. Nur bei sauberen Rollen und einer sauberen Rollenbahn kann der Drehteller einwandfrei funktionieren!

Garantiebedingungen für GoldStar-Mikrowellenherde

1. **Die Garantiezeit beginnt** mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 12 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die **Seriennummer** des Produkts muß mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. **Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos** alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. **Ausgeschlossen von der Garantie** sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Produktteile (wie z.B. Sichtscheiben, Glimm- oder Glühlampen). Schäden, die auf dem Transport entstehen, gehen ebenso wie Versand- und Verpackungskosten zu Lasten des Käufers.
4. **Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz** bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte

Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!

5. **Der Garantieanspruch erlischt**, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von Goldstar nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. **Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf**, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. **Wenden Sie sich im Garantiefall** an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Servicecenter.
8. **Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen!** Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

47877 Willich, im August 1994





Wenn etwas nicht funktioniert...

10

Mit dieser Hilfestellung...

...sollten Sie normalerweise eine Antwort finden, die Ihnen bei Ihrem momentanen Problem weiterhilft. Falls Ihre Frage darüber hinaus geht, rufen Sie lieber den Kundendienst an. **Auf keinen Fall dürfen Sie selber weitergehende Überprüfungen oder Arbeiten an Ihrem Mikrowellenherd vornehmen!**

Warnung!

Reparaturen oder Kundendienstarbeiten dürfen wegen der hiermit verbundenen Gefahren ausschließlich nur von Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, die vom Hersteller speziell dafür geschult sind!

1. Der Herd ist richtig angeschlossen – trotzdem keine Funktion...?

Überprüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist und keine Gegenstände (Küchentücher, Servietten) zwischen der Tür und dem Gehäuse eingeklemmt sind.

Lassen Sie gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen, ob die Steckdose in Ordnung ist.

2. Die Schaltuhr ist bei kurzen Garzeiten ungenau ...

Dieses Problem können Sie selber beheben! Drehen Sie die Schaltuhr zunächst über die gewünschte Zeit hinaus. Dann erst stellen Sie diese exakt auf die genaue Garzeit zurück.

3. Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht – obwohl der Herd ansonsten arbeitet...

Hier ist wahrscheinlich die eingebaute Lampe defekt! Diesen Fehler darf aber nur der Kundendienst des Herstellers reparieren!

4. Aus den Belüftungsöffnungen tritt Dampf aus, auch im Garraum bildet sich Dampf...

Dies ist kein Fehler – sondern völlig normal. Der Herd ist so konstruiert, daß Schwaden und Dämpfe abziehen können. Sie sollten allerdings darauf achten, daß die Belüftungsöffnungen jederzeit sauber und frei sind.

Bei der Entsorgung beachten!

Wir hoffen, daß Ihnen der Mikrowellenherd lange Freude bereiten wird und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit funktioniert. Wenn Sie den Herd jedoch zu einem späteren Zeitpunkt einmal entsorgen wollen:

- **machen Sie das Gerät unbedingt unbrauchbar, indem Sie zum Beispiel das Netzkabel direkt am Gehäuse abtrennen.**

Damit verhindern Sie, daß jemand (z.B. spielende Kinder) einen möglicherweise defekten Herd in Betrieb zu nehmen versucht und dadurch in Unfallgefahr gerät! Schützen Sie auch die Umwelt! Deshalb:

- **Bringen Sie das Gerät zu einer geeigneten Entsorgungseinrichtung. Die entsprechende Anschrift erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.**

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 12 Monate Garantie, für das Magnetron sogar 36 Monate.

Wir verpflichten uns, während der 12-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg sowie Versand- und Verpackungskosten gehen zu Ihren Lasten.

Während der Garantiezeit von 36 Monaten für das Magnetron besteht Anspruch auf kostenlosen Ersatz des Bauteils. Es erfolgt keine Übernahme der Reparatur- und Lohnkosten etc. Etwas anderes gilt nur für einen Garantiefall innerhalb von 12 Monaten seit dem Tage des Kaufes. **Im Übrigen gelten unsere umseitig aufgeführten Garantiebedingungen!**

Gerätetyp: MH- 8955D

Seriennummer:

Name des Käufers: _____

Kaufdatum: _____

Stempel / Unterschrift des Fachhändlers